


取扱説明書

HITACHI
Inspire the Next

日立掃除機 CV-VG5



保証書付き 保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。

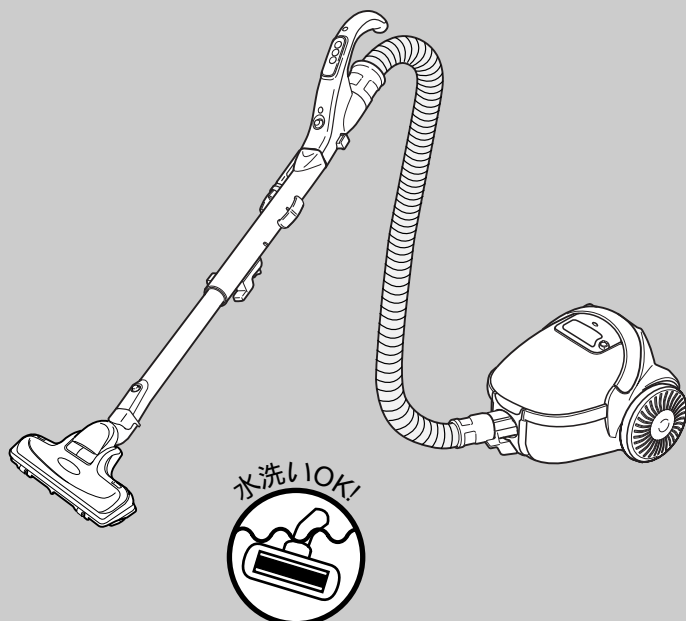

このたびは日立掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この掃除機は家庭用です。
業務用や掃除以外の目的にはご使用にならないでください。
- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。
- 抗菌イオンエアヘッドは水洗いできますが、その他の部分は水洗いできません。

お読みになったあとは、大切に保存してください。

もくじ

ページ

安全上のご注意

2

各部のなまえと準備

4

操作のしかた

6

上手なお掃除のしかた

8

あとかたづけ

10

ゴミすてサインと保護装置について

11

別売り部品

11

ごみがたまったら

12

お手入れ

12

故障かなと思ったら

14

アフターサービスと保証について

15

仕 様

電 源	100V 50-60Hz共用	寸 法	長さ288mm×幅256mm×高さ214mm (本体のみ)
消 費 電 力	1000W～約300W	質 量	4.3kg (標準付属品を含む)
吸 込 仕 事 率	560W～約 80W	標準付属品	抗菌イオンエアヘッド、ホース...各1個 延長管.....1本
運 転 音	59dB～約54dB		
集 じ ん 容 積	1.5L	付属応用部品	すき間用兼サッシ用吸口.....1個



安全上のご注意

必ずお守りください




ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。




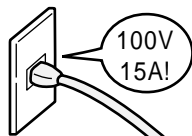

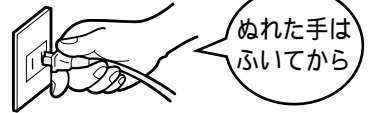

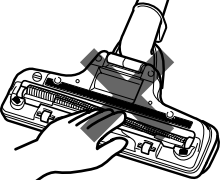

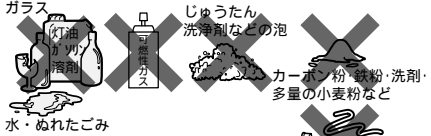



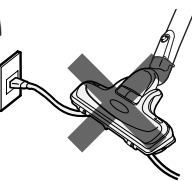


ここに示した注記事項は

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

絵表示の例

	「警告や注意を促す」内容のものです。
	してはいけない「禁止」内容のものです。
	必ず実行していただく「指示」内容のものです。

 警 告	
 絶対に分解したり修理・改造 しない 分解禁止 <ul style="list-style-type: none">火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店、またはメーカー指定のお客様 ご相談窓口にご相談ください。	 定格15A以上・交流 100Vのコンセント を単独で使う  <ul style="list-style-type: none">他の器具と併用すると分岐 コンセント部が異常発熱し て発火することがあります。
 お手入れの際は必ず電源プラグを コンセントから抜く また、ぬれた手で抜き差ししない 電源プラグを抜く <ul style="list-style-type: none">感電やけがを することがあ ります。 	 抗菌イオンエアヘッドの抗菌 回転ブラシ部分には触れない 禁止 <ul style="list-style-type: none">手などをけがすることが あります。特にお子さまにはご注意 ください。 
 灯油、ガソリン、可燃性ガス、 たばこの吸い殻などを吸わせない 禁止  <ul style="list-style-type: none">火災や爆発の原因になります。押しピン・針・ひも	 水洗いや風呂場での使用は絶対 にしない 水ぬれ禁止  <ul style="list-style-type: none">感電する場合があります。抗菌イオンエアヘッドは水洗いできます。
 電源コードを抗菌回転ブラシに 巻き込まない 禁止  <ul style="list-style-type: none">電源コードが損傷し、火災・感電の原因になります。	 電源コードを傷つけない 禁止  <ul style="list-style-type: none">傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ ねじり・重いものを載せる・挟み込む などしない電源コードが破損し、火災・感電の原因に なります。

警告



清掃

電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布でふき取る




- 電源プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。



禁止

傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない

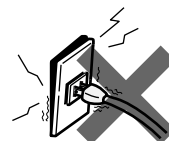

- 感電・ショート・発火の原因になります。



差し込む

電源プラグは根元まで確実に差し込む

- 差し込みが不完全ですと、火災・感電の原因になります。

注意



電源プラグを持つ

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く



- 感電やショートして発火することがあります。



禁止

吸込口をふさいで、ロックボタンを押さない




- 延長管が急に縮んで、けがをすることがあります。



電源プラグを持つ

電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ

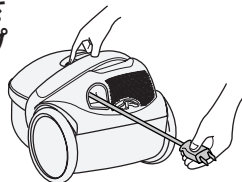


- 電源プラグが当たってけがをすることがあります。



禁止

吸込口をふさいで長時間運転しない

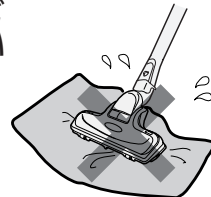


- 過熱による本体の変形・発火の原因になります。



禁止

引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しない

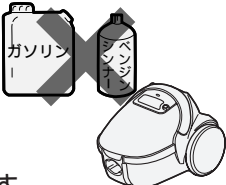


- 爆発や火災の原因になります。



電源プラグを持つ

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く




- けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



火気禁止

火気に近づけない

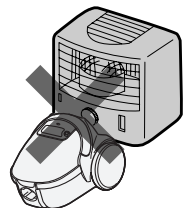

- 本体の変形によるショート・発火の原因になります。



禁止

本体に乗らない



- 転倒などでけがをすることがあります。



禁止

排気口をふさがない



- 火災の原因になります。



禁止

排気口に手や足を近づけない



- 排気により、やけどをすることがあります。排気は、本体後部と車輪から出ます。



純正品を使う



パックフィルターは必ず日立純正 CV-型用パックフィルターを使う

- 当社純正以外のパックフィルターを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生する恐れがあります。

各部のなまえと準備(組み立てかた)

すき間用兼サッシ用吸口


左右のフックのどちら側にも差し込めます。

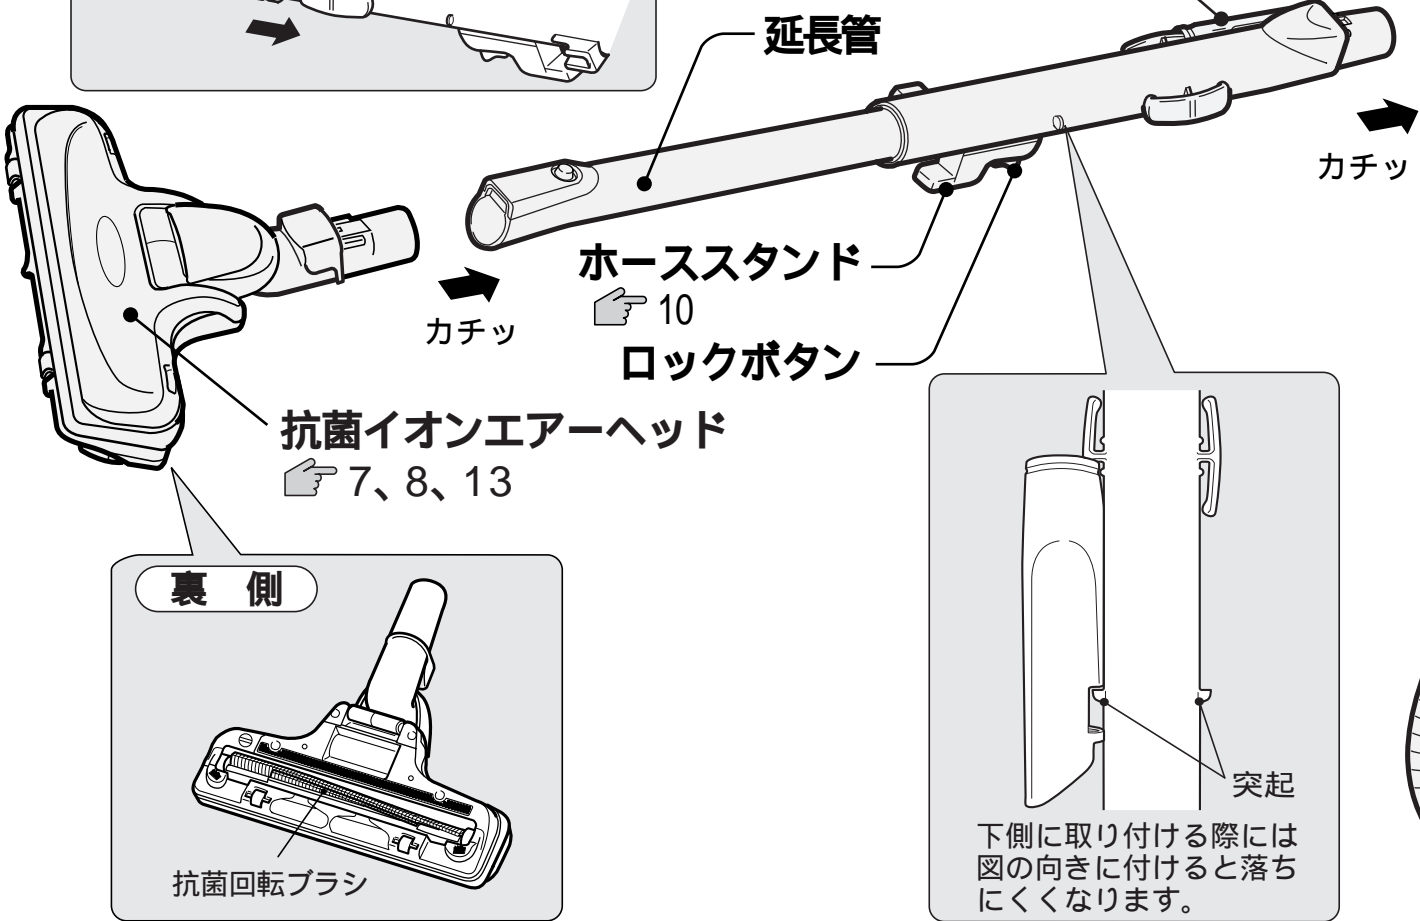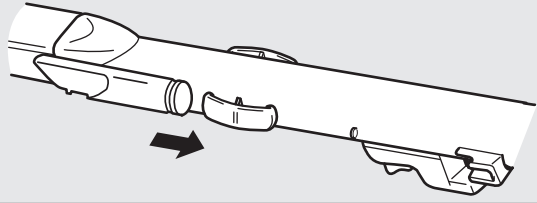

抗菌効果	部品名	抗菌の確認を行った試験機関名	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部分の名称
	抗菌イオンエアヘッド	(財)日本紡績検査協会	JIS Z 2801	樹脂に練り込み	プラスチック
	抗菌回転ブラシ	(財)日本紡績検査協会	JIS Z 2801	繊維に付着	刷毛


付属応用部品

すき間用兼サッシ用吸口(1個) ⑧

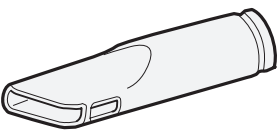

ホースの取り付けかた


ホース差し込み口とホース接続部を合わせ、「カチッ」と音がするまで差し込む

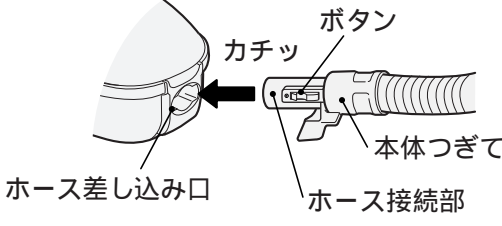

●外すときはボタンを押しながら抜きます。

下図の部品があることを確認してください。

(☞のあとの数字は主な説明のあるページです)

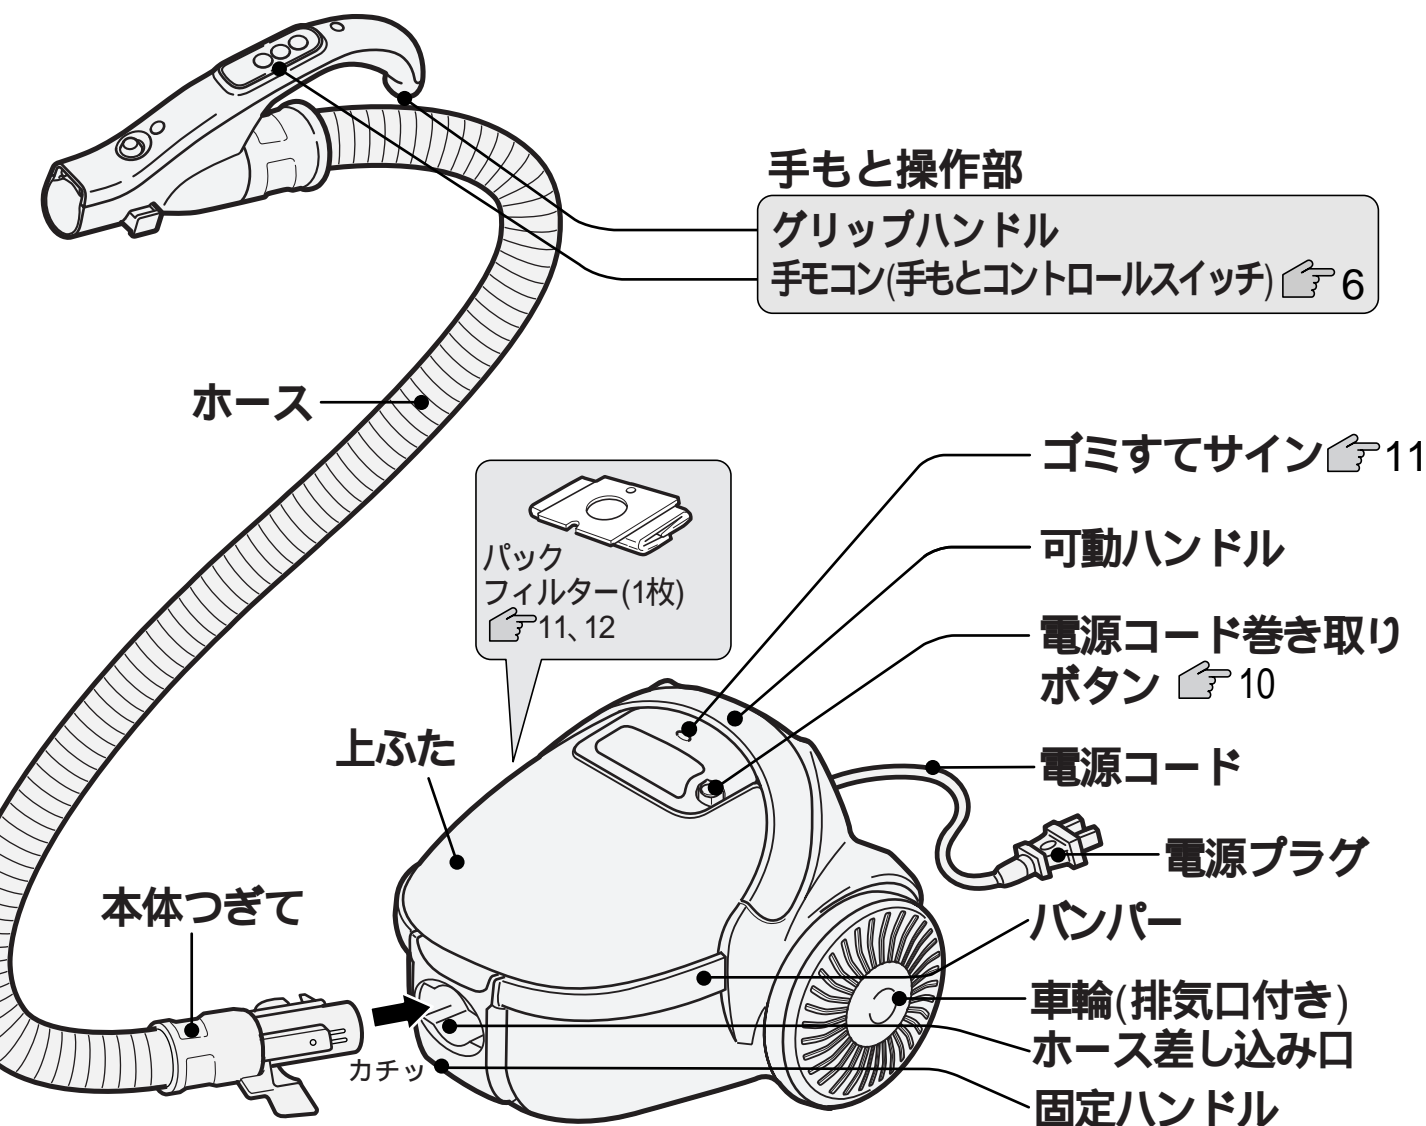

各部のなまえと準備


抗菌効果	部品名	抗菌の確認を行った試験機関名	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部分の名称
	バックフィルター GP-110F	(財)日本紡績検査協会	滴下法	繊維に練り込み	バックフィルター内装紙

延長管の長さ調整のしかた

ホース、延長管、抗菌イオンエアヘッドをそれぞれつなぎ、ロックボタンを押しながら延長管を伸縮させる

- 延長管や抗菌イオンエアヘッドを外すときはボタンを押しながら抜きます。

ご注意 ● 運転中にロックボタンを押すと、延長管が短くなることがあります。

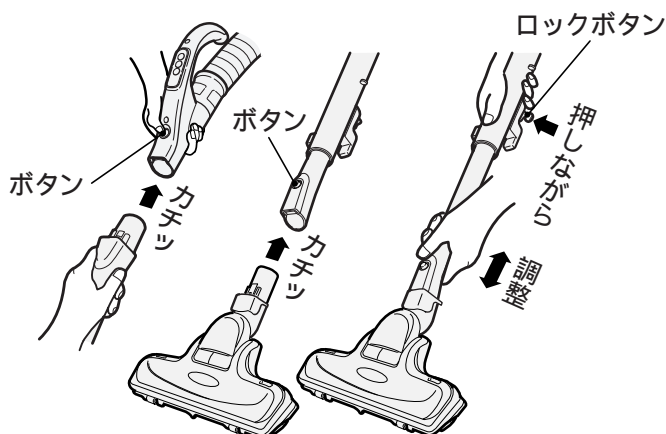

操作のしかた

手モコン(手もとコントロールスイッチ)について

運転スイッチ

強/弱スイッチ

- 押すごとに「強」「弱」「強」...の順に切り換わります。



標準スイッチ

切スイッチ

運転を止めるときに押します。


ご注意

- 手モコンに衝撃を与えたり、水をかけたりしないでください。
- 吸込口をふさいだ状態で運転スイッチを押さないでください。ホースが急に縮んで、本体が転倒することがあります。

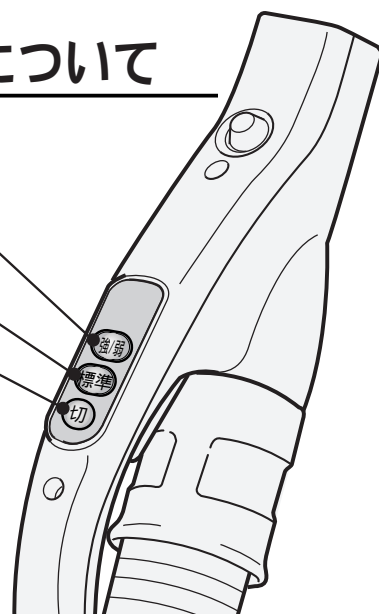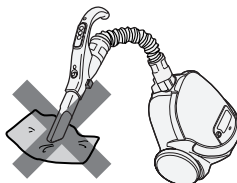

お掃除のしかた

1 電源プラグをコンセントに差し込む

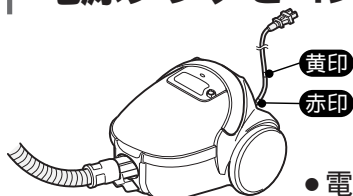

- 電源コードは赤印以上引き出さないでください。

ご注意

- 延長コードを使用したり、ほかの家電製品と同一のコンセントをお使いになると、電源電圧の低下によりフィルターお手入れサインが早く点滅する場合があります。定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください。

⚠ 注意



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

- けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

2 運転スイッチを押す

標準	強	弱
ふつうのお掃除のときに	じゅうたんの念入りなお掃除やスピーディにさっとお掃除するときに	ゆか・たたみのお掃除のときやカーテンや薄い敷物など、弱い吸込力が必要なときに

ご注意

- ゆか面の種類によっては、操作が重くなることがあります。このときは、**弱**に切り換えてください。

3 ゆか面の種類に応じて抗菌イオンエアヘッドを動かす

じゅうたん

前後に抗菌イオンエアヘッドを動かしてお掃除します。引くときにごみがよく取れます。

じゅうたんの毛がたくさん取れる場合
初めてのお掃除でじゅうたんのあそび毛がたくさん取れるため、ご使用に伴い徐々に少なくなります。



たたみ


たたみの目にそって。
たたみの傷つき防止になります。

ゆか

木の合わせ目にそって。
ゆかの傷つき防止になります。


ご注意

- ひのきなどのやわらかいゆかの場合には、抗菌イオンエアヘッドをゆかに強く押しつけないでください。ゆかの傷つきを防ぐためです。
- 車輪が摩耗していると、ゆかを傷つけるおそれがあります。摩耗しているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

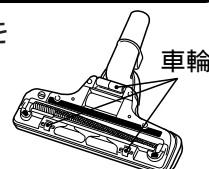

抗菌イオンエア－ヘッドの動きについて

抗菌イオンエア－ヘッドに内蔵したイオンブラシと抗菌回転ブラシの摩擦によりマイナスイオンを発生させ、プラスに帯電したほこりを中和して取りやすくします。

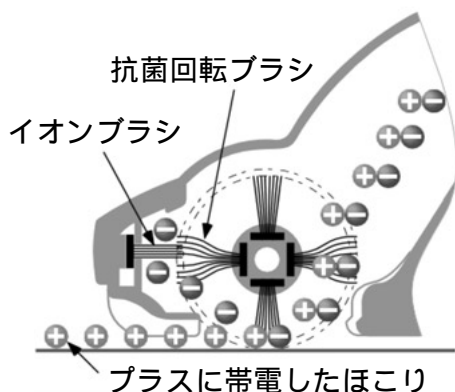


また、抗菌回転ブラシでじゅうたんのごみを強力にかき上げ、マエ・ヨコ・ナナメ3方取り構造で、お部屋の隅々や壁際のごみもしっかり吸い取ります。

- じゅうたんなどのお掃除の場合には、力を入れず、すべらせるように軽く動かしてください。
(抗菌回転ブラシの回転で効果的にごみをかき上げるためです)



操作のしかた


通常のお掃除

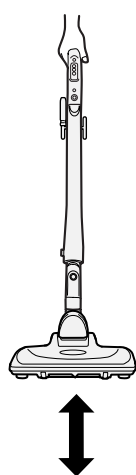


手もとをひねると、抗菌イオンエア－ヘッドの向きが変わります。



壁際や狭いところのお掃除

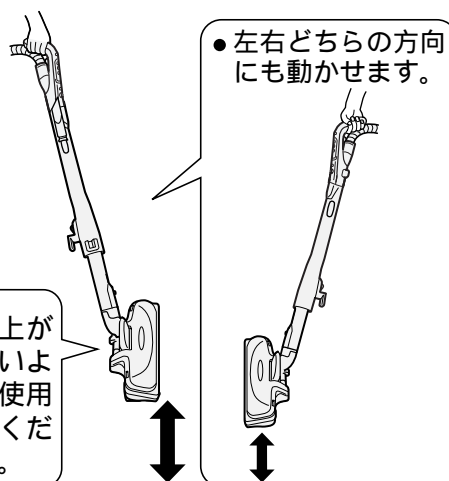

浮き上がらないように使用してください。




ご注意

矢印の向きに操作しないでください。
ゆかを傷つける恐れがあります。

お掃除のポイント


家具と家具のすき間

手もとのひねりで抗菌イオンエア－ヘッドの向きを調節すると、狭い場所にも吸口が届きます。

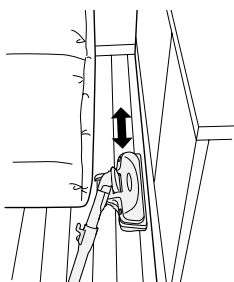


お部屋の隅や壁際

壁際に抗菌イオンエア－ヘッドの向きを合わせて、縦向きにお掃除すると便利です。

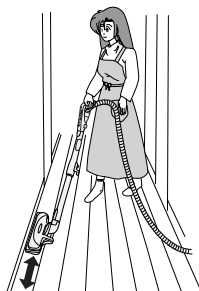

テーブルの下

手もとのひねりで抗菌イオンエア－ヘッドの向きを調節すると、家具などを移動しなくてもお掃除できます。

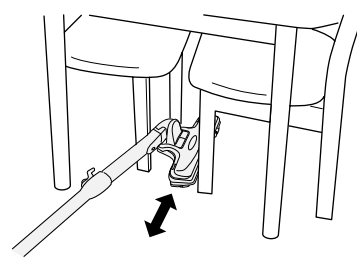


上手なお掃除のしかた

付属応用部品


すき間用兼サッシ用吸口

こんなところのお掃除に

- 階段の隅 ● 押し入れの隅
- 家具の間 ● ソファの隅
- ゆかの隅 ● サッシの溝

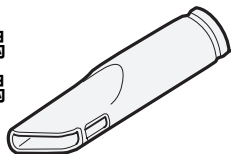


取り外しかた
すき間用兼サッシ
用吸口を矢印の方
向へ引っばる

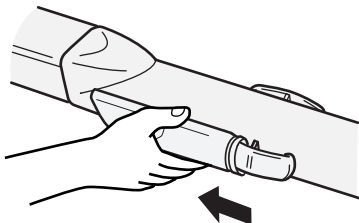


抗菌イオンエアヘッドの 抗菌回転ブラシについて

抗菌イオンエアヘッドを持ち上げたときは、
静かにするため抗菌回転ブラシは止まります。
(ゆっくり回る場合もあります)

抗菌回転ブラシが
高速回転します。

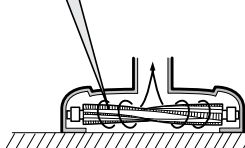

抗菌回転ブラシが
止まります。




ご注意


- じゅうたんの種類によっては、抗菌回転ブラシが回りにくくなることがあります。このときは、**(強)**に切り換えてください。たつまき旋回流による巻き上げ力でゴミを吸い込みます。
- 薄いカーペットなどが吸いついて、ゴミが取れにくいときは、カーペットの隅を押さえ、吸いつかないようにしてお掃除してください。
- 抗菌回転ブラシはゆか・たたみ上でも回転します。

サッとハンドル

階段など狭い場所で本体を移動させる
ときは、サッとハンドルを使うと便利
です。

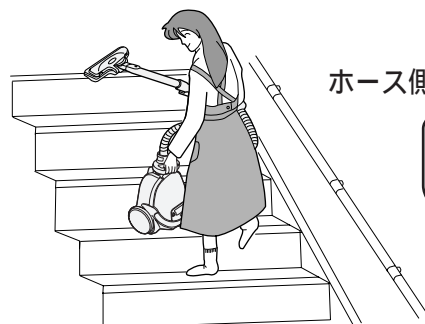

ホース側

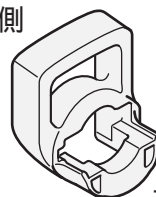

本体側


- 本体の落下や、電源コードの傷つきにご注意ください。

あると便利な別売り部品 11

ふとん用吸口 (G-52)

手もと操作部に直接差し使うと便利です。


- ふとん
- シーツ
- 毛布
- ベッド

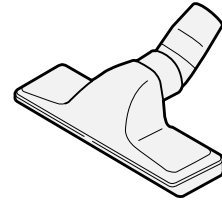

はたき吸口 (D-H3)

はたき感覚でブラインド、障子、家具などのお掃除に

- ブラインド
- 棚
- 家具
- カーテン
- 薄い敷物
- 障子
- エアコン
- AV・OA機器

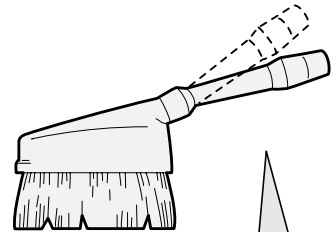



吸口の角度を変えられます。

棚用自在吸口 (D-TJ2)



こんなところのお掃除に

- 家具
- 天井・壁
- エアコン
- ソファ
- 薄い敷物
- カーテン
- 棚
- ブラインド
- 照明器具

吸口の角度が
変えられ
ます。

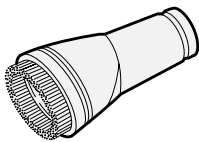

- 左右のフックのどちら側にも差し込めます。

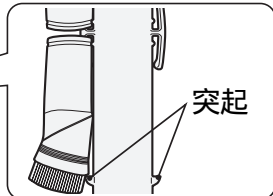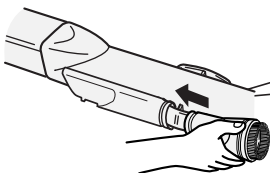

伸縮すき間用吸口 (D-SH2)

すき間の奥まで届く

- サッシの溝
- ソファの隅
- 家具の間
- ゆかやたたみの継ぎ目
- 敷居



あとかたづけ

電源コードの巻き取り

電源プラグを持って、電源コード巻き取りボタンのマーク部(Ⓜ)を押しながら、電源コードを巻き取ってください。(跳ね上がりによるけが、家具への傷つきを防ぐためです)

⚠ 注意




電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

- 感電やショートして発火することがあります。

電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持つ

- 電源プラグが当たってけがをすることがあります。

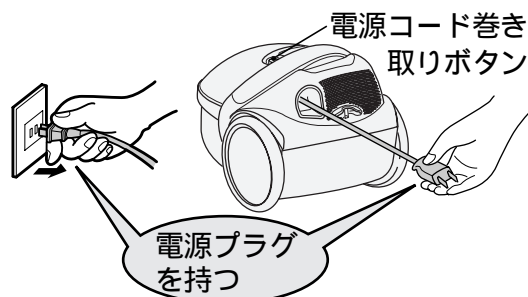


スタンド収納


- コンパクト収納をお勧めします。

簡単収納

- ① ロックボタンを押しながら、延長管を縮める

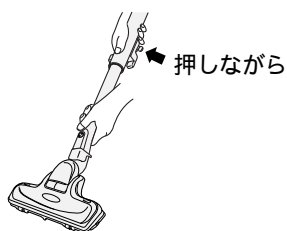

- ② 取り付け溝にホーススタンドを差し込む
- ③ ホースを延長管に巻きつける
- ④ ホースをグリップハンドル下へはめる

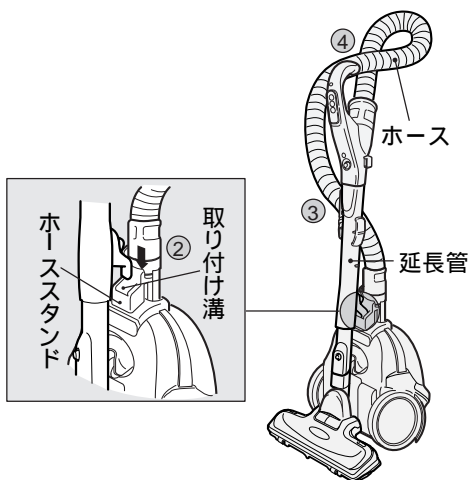


コンパクト収納

簡単収納から、さらにコンパクトに収納できます。

- ① 手もと操作部を延長管から外す
- ② 延長管にホースを巻きつける
- ③ 差し込み穴にスタンドフックを差し込む

収納前にすき間用兼サッシ用吸口が延長管フックの右下に付いている場合、付け替えてください。

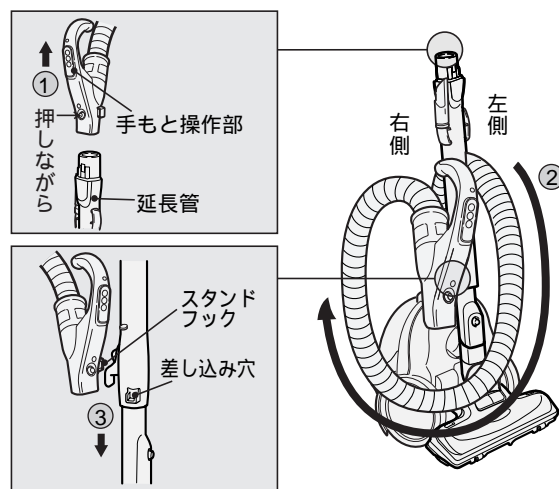

ご注意

- スタンド収納状態のまま持ち運ばないでください。(ホースや延長管が外れた場合危険です。)
- 長期間使用しないときや、狭い所に収納するときは、コンパクト収納にしてください。
- ストープの近くや高温になる場所での収納はしないでください。(ホースが変形する原因になります。)
- ホースが変形するような状態での収納はしないでください。

ゴミすてサインと保護装置について

ゴミすてサイン

ゴミすてサインの確認のしかた

- 抗菌イオンエアヘッドをゆかから浮かせてランプ(赤色)が点滅する場合には、バックフィルターを交換してください。👉 12
- すき間用兼サッシ用吸口などをご使用のときは、吸口を外して確認してください。
吸口が付いていると、吸い込み風量が少なくなるため、ごみの量に関係なくゴミすてサインが点滅することがありますが、使用上支障はありません。
- 細かな砂ごみなどが多い場合
バックフィルターがいっぱいにならなくても、ゴミすてサインが点滅することがあります。
- 綿ごみやじゅうたんのあそび毛などが多い場合
バックフィルターがいっぱいになっても、ゴミすてサインが点滅しないことがあります。
- 定期的にごみのたまり具合を確認し、バックフィルターを交換してください。👉 12

保護装置

ゴミすてサインのランプが点滅したままお使いになると、モーターの過熱防止のため保護装置が働いて、本体の運転が自動的に停止することがあります。

処置のしかた

- 保護装置が働いたときは、
 - ① 電源プラグを抜く
 - ② バックフィルターを交換する 👉 12
 - ③ 約1時間待って使用する

保護運転

- 本体の温度が高くなったときは、モーターの過熱防止のため自動的に電力を抑える保護運転になることがありますが、そのまま使用できます。

あとがたづけ


別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。
価格は、2004年11月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。

● バックフィルター

抗菌防臭3種・3層HEバックフィルター
GP-110F(5枚入り)

希望小売価格 ￥1,155
(税抜 ￥1,100)



バックフィルターは機能部品です。当社純正以外のバックフィルターを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生するおそれがあります。当社純正以外のバックフィルターを使用した場合、バックフィルターに関係する掃除機の性能・品質の不良は保証できません。日立掃除機には、必ず日立製の純正バックフィルターをご使用ください。


- GP-75F(5枚入り)も使用できます。
希望小売価格 ￥735(税抜 ￥700)

● はたき吸口 (D-H3)




希望小売価格
¥3,990(税抜 ¥3,800)

● ふとん用吸口 (G-52)

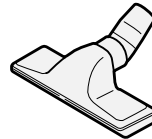


希望小売価格
¥1,785(税抜 ¥1,700)

● 伸縮すき間用 吸口(D-SH2)

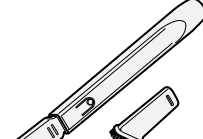


希望小売価格
¥1,680(税抜 ¥1,600)

● 棚用自在吸口(D-TJ2)



希望小売価格
¥1,260(税抜 ¥1,200)

● サッとハンドル



サービスパーツ
CV-WD6-041
とご指定ください。
希望小売価格 ￥1,050(税抜 ¥1,000)


- 上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

抗菌効果	部品名	抗菌の確認を行った試験機関名	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部分の名称
バックフィルター	GP-110F	(財)日本紡績検査協会	滴下法	繊維に練り込み	バックフィルター内装紙
	GP-75F	(財)日本化学繊維検査協会生物試験センター	滴下法	抗菌剤希釈液をスプレー加工	バックフィルター内装紙

ゴミすてサインと
保護装置について
別売り部品

ごみがたまったら

パックフィルターの交換

●パックフィルター(別売り部品  11)


ごみの捨てかた

(最初に本体からホースを取り外してください)


- 1 本体を立て、可動ハンドルを倒した状態で上ふたを開く



- 2 ①フック(緑色)を図の矢印方向へ引き、②パックフィルターをフックから取り外す

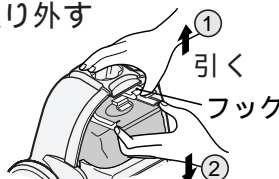


- 3 パックフィルターをガイドから引き出して捨てる

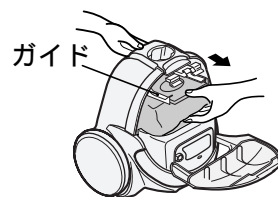


ご注意 ●ごみがこぼれないよう、静かに取り出してください。(モーター部にゴミが侵入し、故障の原因になります。)

取り付けかた


- 1 ボール紙の切り欠きを上にし、ガイドの挿入溝にボール紙を合わせる

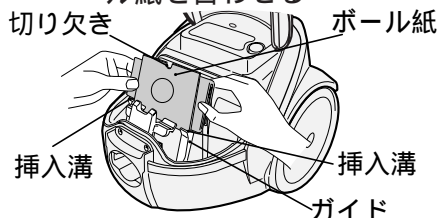


- 2 ボール紙をガイドの挿入溝に沿って矢印の方向に押し込む

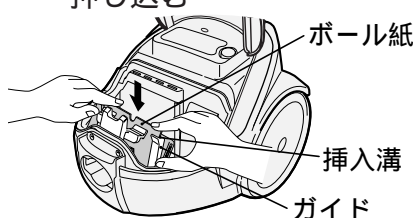


- 3 ボール紙を両手で押し付け、フックのつめに確実にひっかける

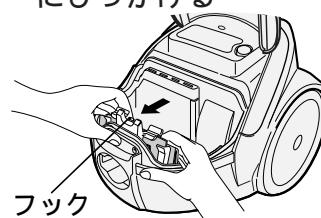

取り付け状態(ボール紙をフックの取り付け線に合わせる)

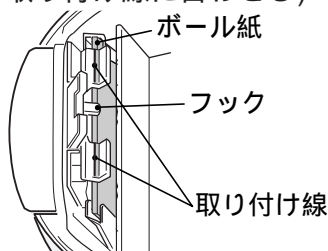

- 4 上ふたを閉める

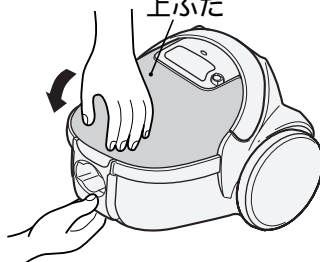

ご注意

- パックフィルターを取り付けしないで、上ふたを閉めようとしても閉まりません。
- 無理に押さえると、上ふたが破損するおそれがあります。
- 破れたパックフィルターや繰り返しの使用はしないでください。ゴミがモーターに入り故障の原因になります。
- パックフィルターは機能部品です。当社純正以外のパックフィルターを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生するおそれがあります。当社純正以外のパックフィルターを使用した場合、パックフィルターに係る掃除機の性能・品質の不良は保証できません。日立掃除機には、必ず日立製の純正パックフィルターをご使用ください。

お手入れ

⚠ 警告




お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く
また、ぬれた手で抜き差ししない

●感電やけがをすることがあります。

抗菌・消臭光触媒プレフィルター


- ①フィルターを取り出す
 - ②フィルターを水で軽くもみ洗いし、たたく水気を切り、十分に自然乾燥させる
 - ③パッキンをめくり上げ、フィルターを元どおり本体の取り付け枠内に取り付ける
 - ④パッキンの突起を取り付け枠内に差し込む
- 抗菌・消臭光触媒プレフィルターは、光に当てることによって、付着したにおいのもとになる有機物を分解するとともに、抗菌能力が再生します。直射日光のもとで約5時間以上(季節や天気により異なります)を目安にしてください。

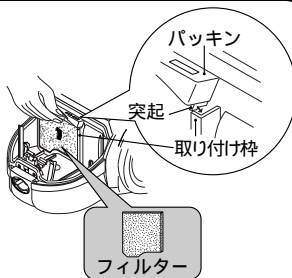

ご注意 ●フィルターは洗濯機で洗ったり、ヘアードライヤーで乾燥させないでください。

本体・付属品

水または中性洗剤を含ませた、やわらかい布をよく絞ってからふく

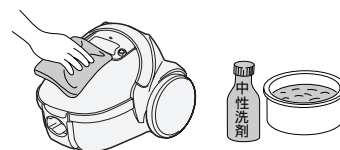

ご注意


- ベンジン、シンナーなどは、変色、変形などの原因となりますので、使用しないでください。

抗菌効果	部品名	抗菌の確認を行った試験機関名	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部分の名称
	抗菌・消臭光触媒プレフィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS Z 2801に基づく	繊維に練り込み	シート状不織布

お手入れ(続き)


抗菌イオンエアヘッド

- 抗菌回転ブラシ、ハケ、車輪、空気取入口にごみが付着していると、吸込力低下の原因になります。そのようなときは「すき間用兼サッシ用吸口」でごみを吸い取ってください。
- 車輪の軸に絡みついた糸くずなどは、つまようじやピンセットなどで取り除いてください。

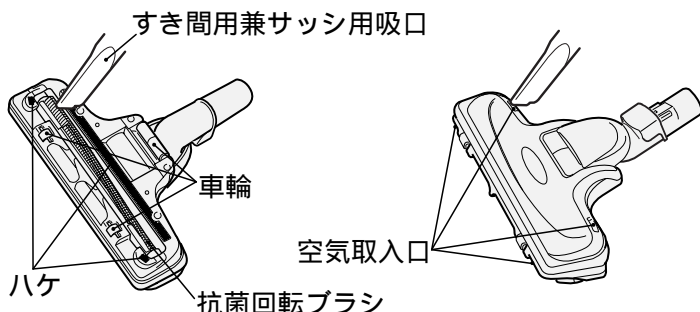

お願い

- 車輪が磨耗していると、ゆかを傷つけるおそれがあります。車輪が磨耗しているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

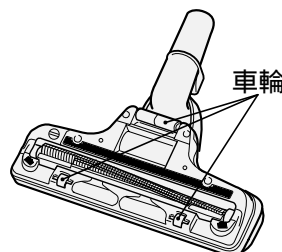

抗菌イオンエアヘッド (水洗いのしかた)

必ず延長管から抗菌イオンエアヘッドを取り外してから水洗いしてください。


警告



抗菌イオンエアヘッド以外の部分は絶対に水洗いしない


- 感電する場合があります。

- 1** 抗菌イオンエアヘッドを裏返して、硬貨などで①ネジ溝を「ひらく」に合わせ、②ブラシカバーを外し、③抗菌回転ブラシを取り外す

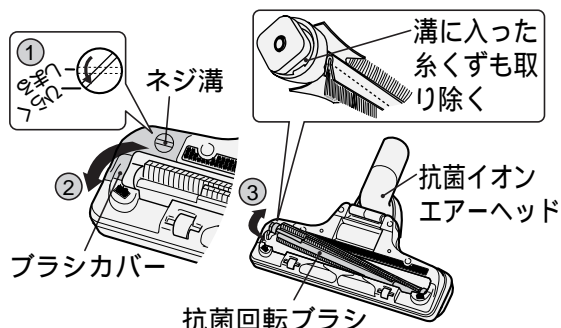

- 抗菌回転ブラシに絡みついた糸くずなどは、ハサミで取り除いてください。

- 2** 抗菌イオンエアヘッド、ブラシカバー、抗菌回転ブラシを水で洗う

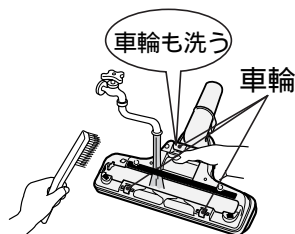

ご注意


- 洗剤、漂白剤などを使用しないでください。
- 毛のかたいブラシで洗わないでください。

- 3** 水抜き穴を下にし、抗菌イオンエアヘッドを上下によく振って水気を切り、まわりについた水をふきとる



- 抗菌回転ブラシ、車輪は乾いた布ではさむようにして、水気を切ります。


- 4** 抗菌イオンエアヘッド、ブラシカバー、抗菌回転ブラシを陰干しにして、十分に乾燥させる

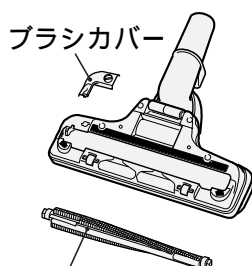

ご注意


- ドライヤー、暖房器などで乾燥させないでください。

- 5** 抗菌イオンエアヘッド、ブラシカバー、抗菌回転ブラシ、車輪が十分に乾燥したのを確認してから、抗菌回転ブラシを取り付ける

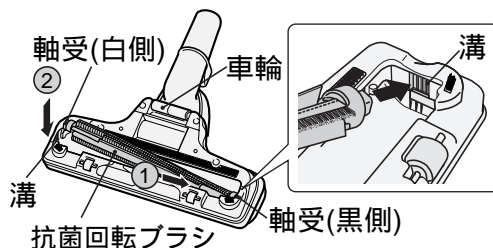





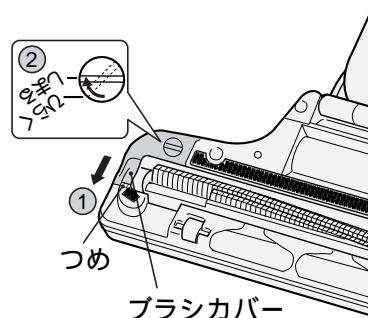



- 抗菌イオンエアヘッドを裏返して、①軸受(黒側)を入れてから、②軸受(白側)を溝に入れます。
- 軸受に注油しないでください。

- 6** ブラシカバーのつめを引っ掛けて閉め、硬貨などでネジ溝を「しめる」に合わせる




故障かなと思ったら

こんなときは	調べるところ	直しかた
モーターが回らない	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。
	●保護装置が働いて運転が停止していませんか。	電源プラグを抜いてパックフィルターを交換し、約1時間後にご使用ください。  11
	●ホースが完全に差し込まれていますか。	ホースをしっかりと差し込んでください。
抗菌イオンエアヘッドの抗菌回転ブラシが回らない、または回りにくい	●抗菌回転ブラシ、軸受、空気取り入れ口にごみなどが絡みついていませんか。	「お手入れ」  13 をご覧になり、ごみなどを取り除いてください。
	●床面から浮いていませんか。	床面から離すとブラシは止まりますので異常ではありません。  8
	●薄いカーペットなどが吸いついていませんか。	カーペットの隅を押さえ、吸いつかないようにしてお掃除してください。  8
	●「弱」スイッチを使っていませんか。	床面の種類に合せた操作をおすすめしますが速く回転させたいときは「強」スイッチでご使用ください。  6
吸込力が弱い	●パックフィルターが目詰まりしていませんか。	「ごみがたまったら」  12 をご覧になり、新しいものと交換してください。
	●フィルターが汚れていませんか。	「お手入れ」  12 をご覧になり、フィルターを水洗い、または新しいものと交換してください。
	●ホースやつぎてにごみが詰まっていますか。	ホースやつぎてのごみを取り除いてください。
	●抗菌イオンエアヘッドにごみが詰まっていますか。	「お手入れ」  13 をご覧になり、ごみを取り除いてください。
電源コードが全部入らない、または引き出せない	●電源コードが片寄って巻き込まれたり、よじれたりしていることがあります。電源コード巻き取りボタンを押しながら、電源コードを黄印まで引き出してよじれを直したあと、もう一度巻き込んでください。	
排気や本体があたたかくなる(特に夏場)	●空気の流れてモーターを冷却しているためで、あたたかくなるのは異常ではありません。	
電源コード引き出し口などから風が出る	●空気の流れて電気部品を冷却しているためで、異常ではありません。	
車輪や本体の間から風が出る	●排気風を分散させているためで、異常ではありません。	

アフターサービスと保証について

使用中に異常が生じたときは

この取扱説明書をよくお読みのうえ、「故障かなと思ったら」 14の点検をしていただき、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理なさらないで買い上げの販売店にご相談ください。

- アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、買い上げの販売店またはご相談窓口にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの際は、付属品(ホース、延長管、抗菌イオンエアーヘッド)もごいっしょにお持ちください。

アフターサービスをお申しつけのときお知らせください。

- 1 形名 - CV-VG5
- 2 症状 - できるだけ詳しく



保証について

この商品は保証書付きです。

- 保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- 保証期間は買い上げの日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

転居される場合

- ご転居により、買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。
- 電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の交換は不要です。

部品の保有期間について

この掃除機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検



長年ご使用の掃除機の点検を

ご使用の際、このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても時々運転しないことがある。
- コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 本体が変形していたり、異常に熱い。
- 焦げ臭い“におい”がする。
- その他の異常があるとき。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

日立家電品についてのご相談や修理は買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365日 / 9:00 ~ 19:00

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11

FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00 ~ 17:30 / 携帯電話、PHSからもご利用できます。日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

故障かなと思ったら

アフターサービスと保証について

日立掃除機 保証書

持込修理

この保証書は取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合に、本書に記載されている内容に基づき、無料修理をお約束するものです。無料修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示ください。

形名	CV-VG5	お買い上げ日				保証期間
		平成	年	月	日	本体：1年
お客様	ご住所					
	ご名前					
販売店	ご住所					
	ご名前					
	ご電話					

印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下、輸送等による故障または損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - (ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 - (ホ) 業務用に使用されて生じた故障または損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合にはご相談窓口(👉15)にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口(👉15)にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、「アフターサービスと保証について」(👉15)をご覧ください。

修理メモ

◎ 日立 ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

電話 (03)3502-2111